




- 매입형 루미엘 조명 현장 조립도 -

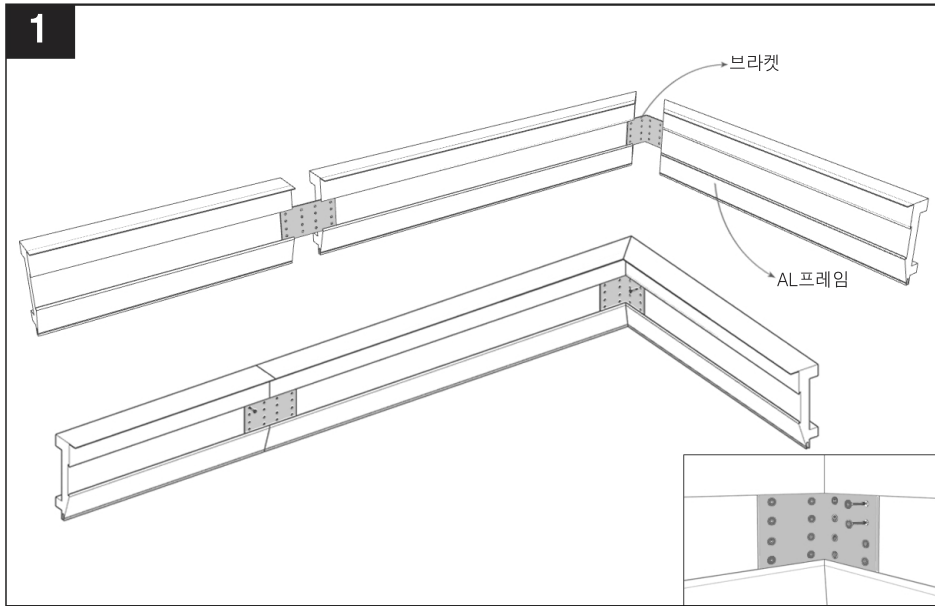


AL프레임을 등박스 사이즈에 맞춰 브라켓을 연결하고 나사로 체결한다.

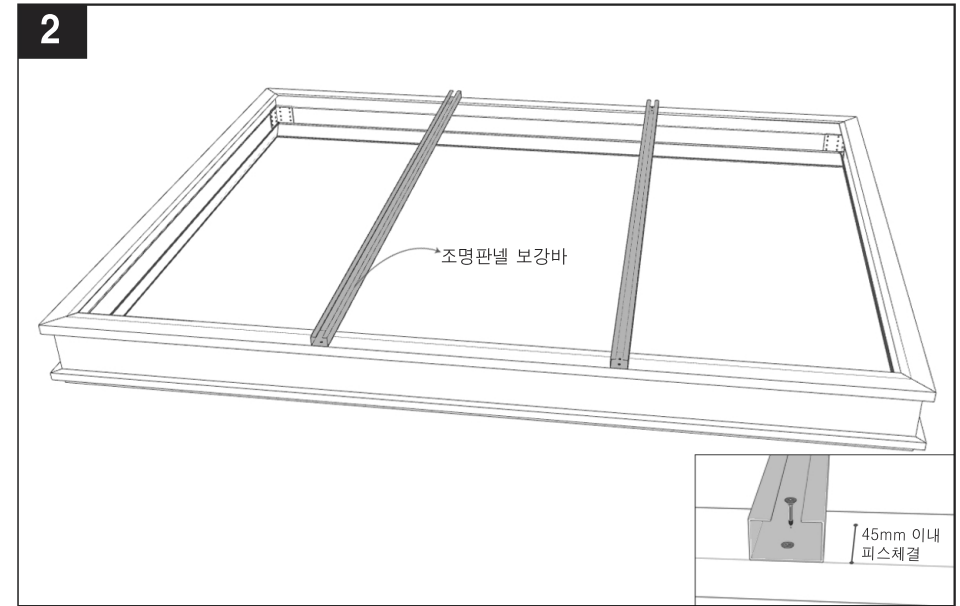

조명판넬 보강바를 지정위치에 배치하고 금속나사(H:20mm이상)로 체결한다.
(나사 체결시 프레임 바깥면에서 45mm이내에 2개 이상 고정)

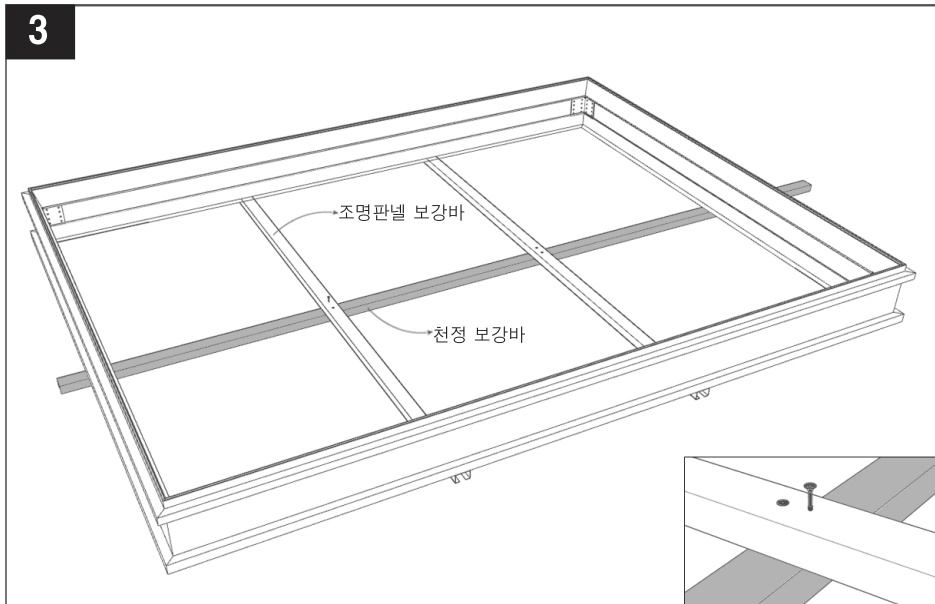


AL프레임을 뒤집어 천정 보강바를 하단에 직각으로 위치하여
조명판넬 보강바와 금속나사(H:30mm이상)로 체결한다.

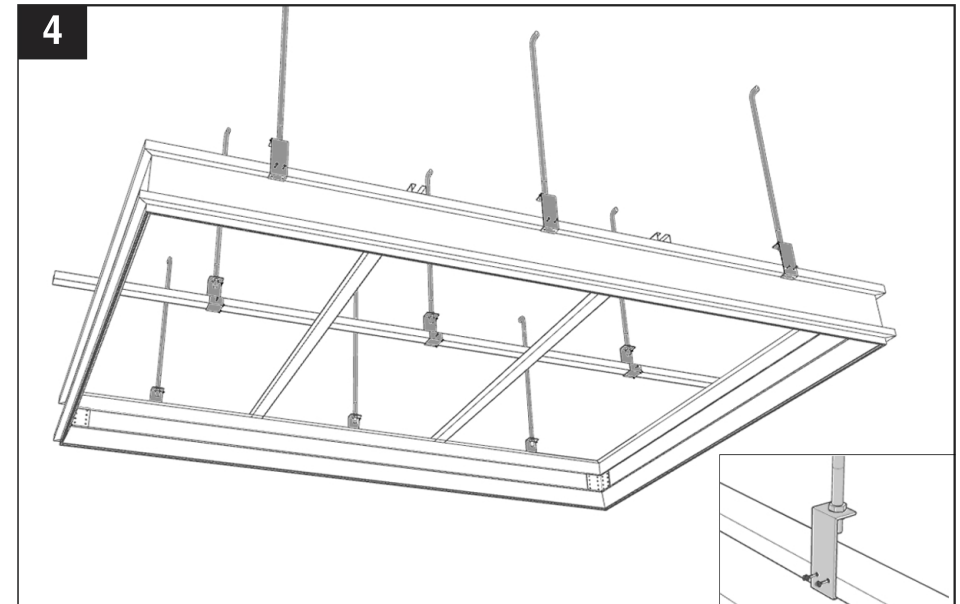


천정슬라브에 달대를 체결하고 천정 보강바 및 등박스 테두리에
달대브라켓을 연결한다.


- 매입형 루미엘 조명 현장 조립도 -

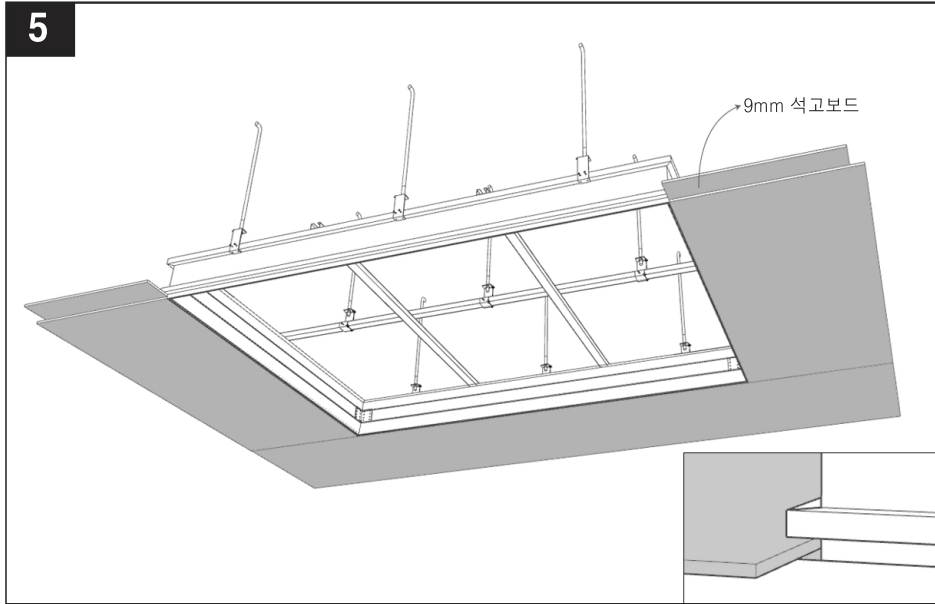


루미엘 등박스 외곽에 석고 2PLY를 연결한다.

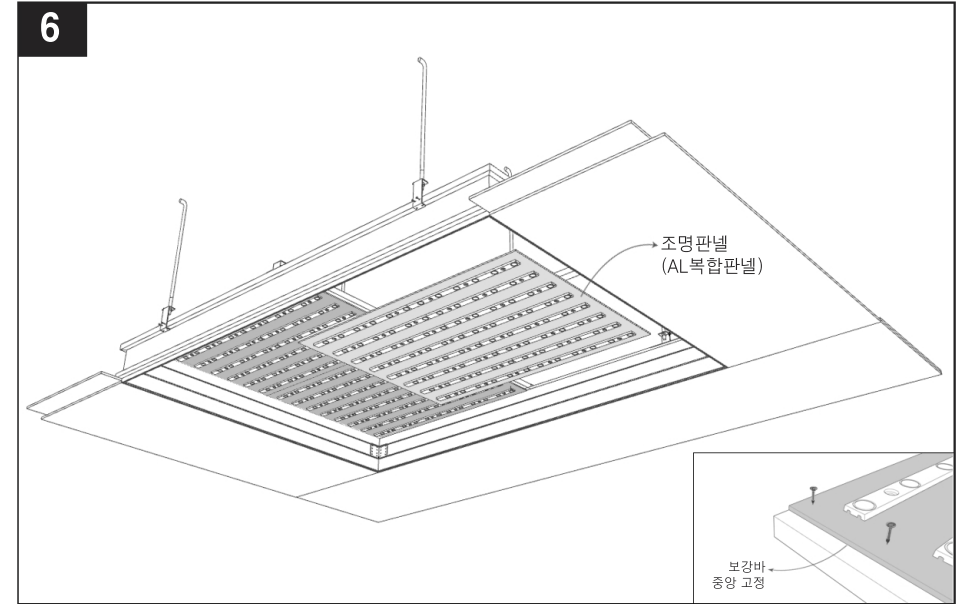

조명판넬을 보강바에 금속 스크류(H:30mm이상)를 사용하여 고정한다.

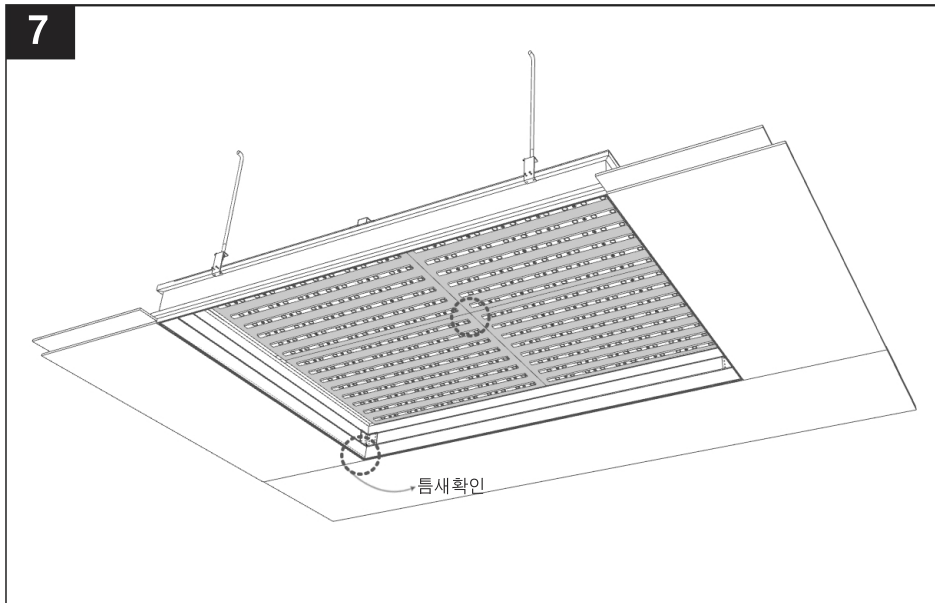

조명패널 내부 틈새는 백색실리콘으로 실링한다.

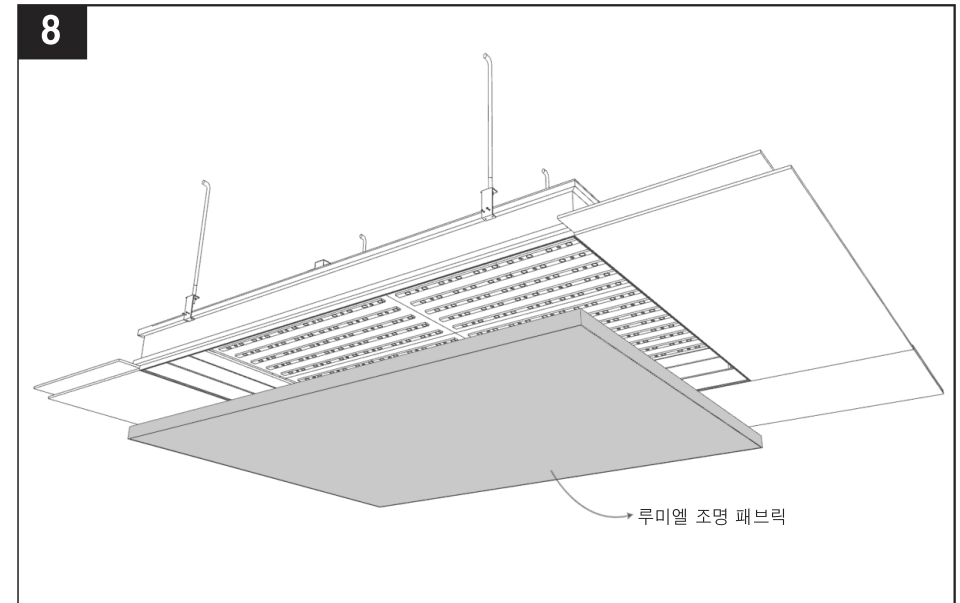

루미엘 조명 패브릭(화면)을 끼워 넣는다.